



Пример установки

Болт устанавливается в колодце готового фундамента с последующим заполнением колодца бетоном

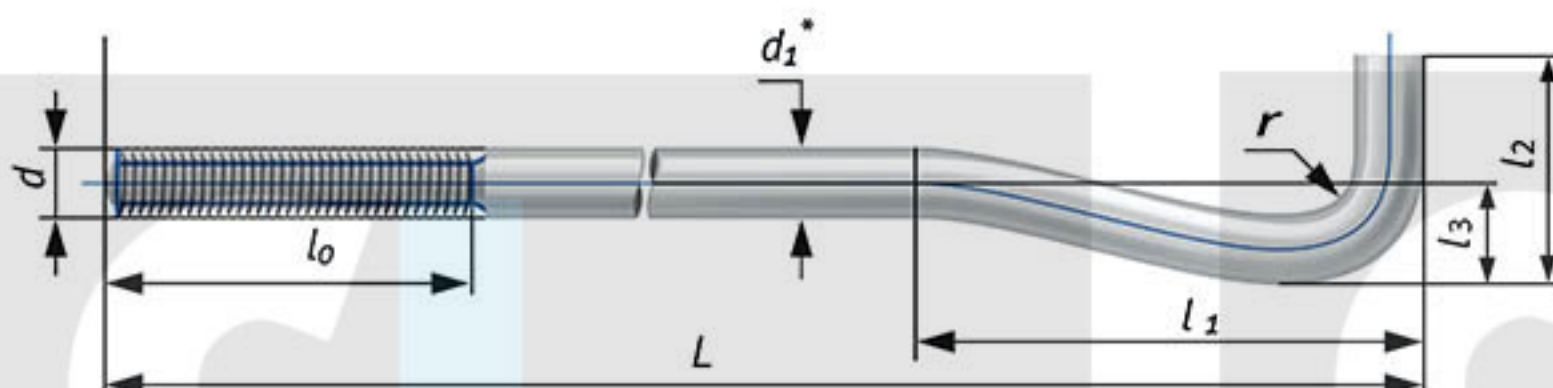

Номинальный диаметр резьбы, d	Шаг резьбы	d ₁	l ₀	l ₁	l ₂	l ₃	r
	Крупный						
*Размер для справок							
12	1,75	12	80	100	50	25	8
16	2	16	90	130	60	30	10
20	2,5	20	100	160	80	40	
24	3	24	110	200	100	50	20
30	3,5	30	120	250	120	60	
36	4	36	130	300	140	70	30
42	4,5	42	140	350	170	85	
48	5	48	150	400	200	100	40

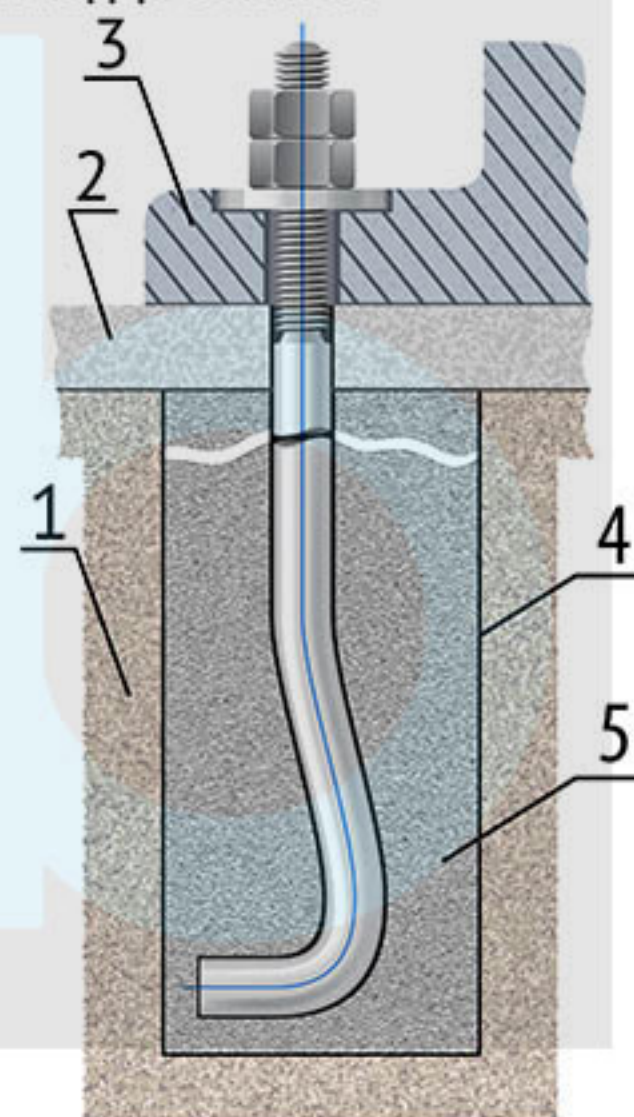

1 - фундамент, 2 - подливка
3 - оборудование или строительная конструкция
4 - колодец
5 - бетон на мелком заполнителе.

Комплектация



2 гайки



1 шайба

Возникли вопросы?
Звоните!

8 800 550-60-11