



Пример установки

Болт закрепляется при помощи вибропогружения шпильки болта в цементный раствор

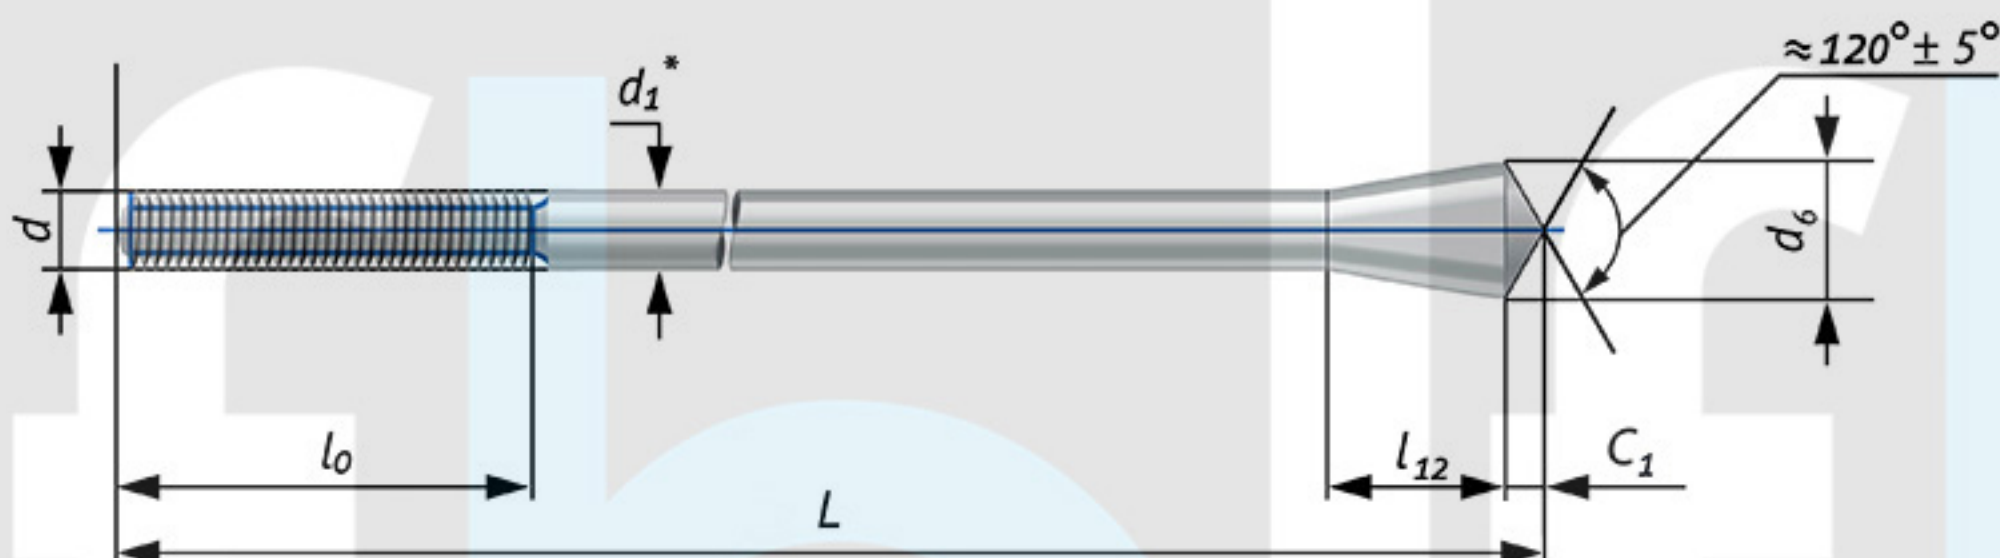

Номинальный диаметр резьбы, d	Шаг резьбы	d ₁ *	d ₆	l ₀	l ₁₂	c ₁
	Крупный					
*Размер для справок						
12	1,75	12	20	80	20	6
16	2	16	26	90	28	9
20	2,5	20	32	100	34	9
24	3	24	39	110	41	11
30	3,5	30	48	120	50	14
36	4	36	58	130	63	17
42	4,5	42	68	140	71	20
48	5	48	77	150	82	22

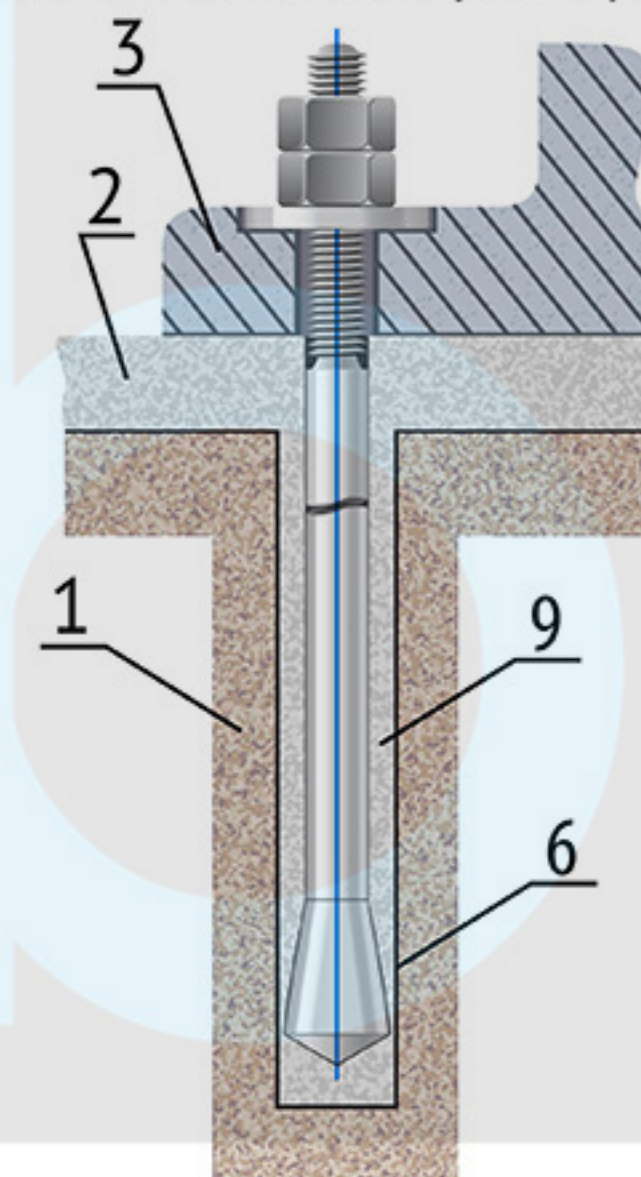

- 1 - фундамент
- 2 - подливка
- 3 - оборудование или строительная конструкция
- 6 - скважина
- 9 - цементный раствор

Возникли вопросы?
Звоните!

8 800 550-60-11

