


Пример установки


Болт с коническим концом закрепляется с помощью разжимной цанги

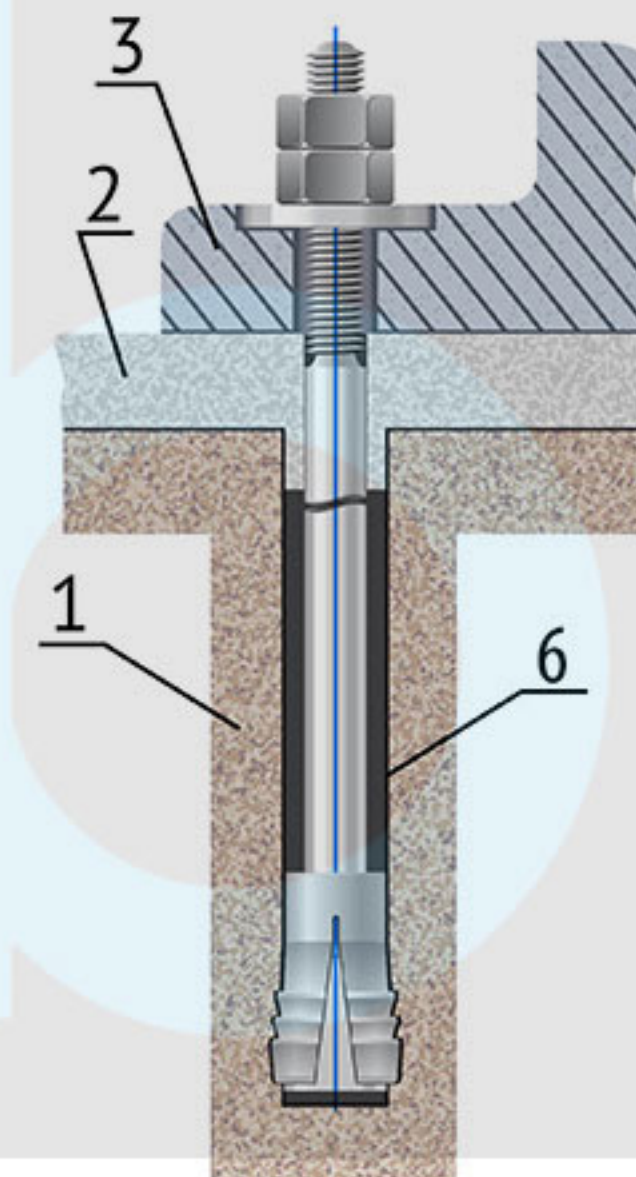


- 1 - фундамент
- 2 - подливка
- 3 - оборудование или строительная конструкция
- 6 - скважина

Возникли вопросы?
Звоните!

8 800 550-60-11

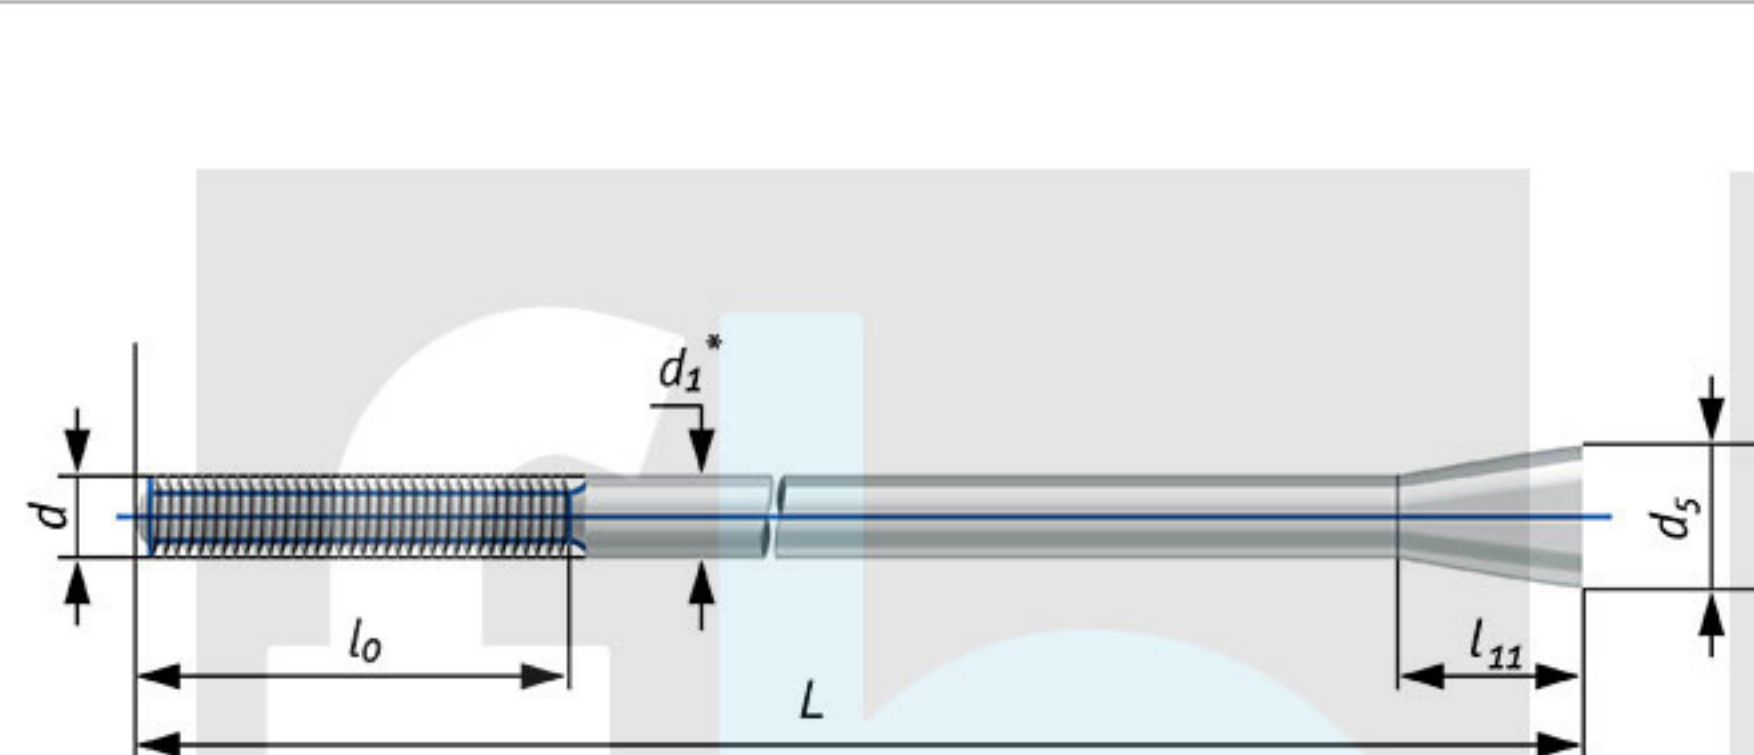

Номинальный диаметр резьбы, d	Шаг резьбы	d ₁ *	d ₅	l ₀	l ₁₁
	Крупный				
*Размер для справок					
12	1,75	12	17	80	30
16	2	16	22	90	36
20	2,5	20	28	100	48
24	3	24	34	110	60
30	3,5	30	42	120	73
36	4	36	50	130	85
42	4,5	42	58	140	95
48	5	48	68	150	120

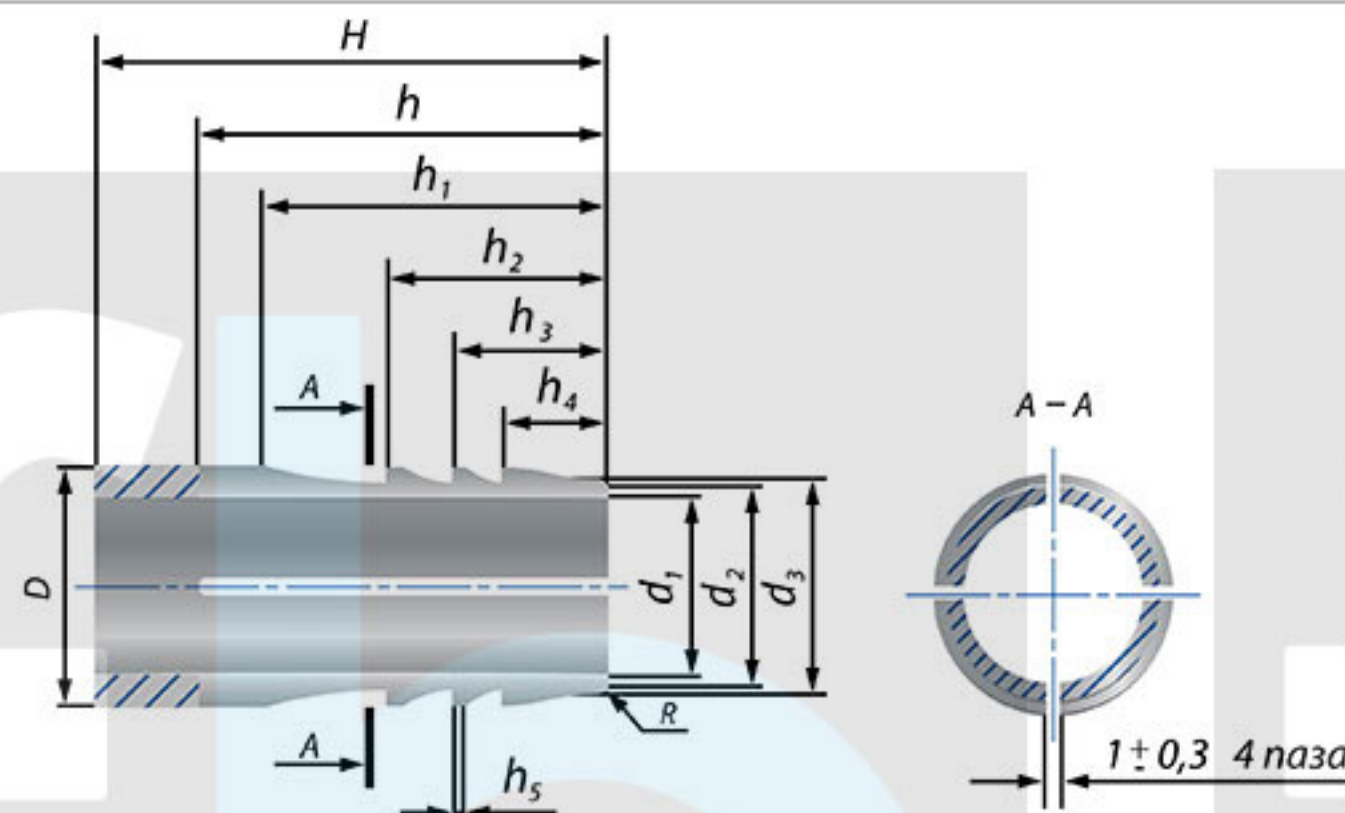

Номинальный диаметр резьбы шпильки, d	D	d ₁	d ₂	d ₃	H	h	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	h ₅	R, не более	Теоретическая масса цанги, кг
12	17	12,5	15	16,5	36	30	24	16	11	7	0,5	0,8	0,03
16	24	17,0	20	23,2	45	36	30	21	14	10	0,8	1,0	0,08
20	30	21,0	25	29,0	60	48	40	26	18	12	1,0	1,2	0,17
24	34	25,0	30	32,5	75	60	54	31	22	15	1,5	1,5	0,25
30	42	32,0	37	32,5	90	72	60	39	27	18	1,5	1,5	0,41
36	50	38,0	42	48,0	105	84	70	47	33	22	2,0	1,5	0,68
42	58	44,0	52	55,5	120	96	80	55	39	25	2,5	2,0	1,06
48	68	50,0	60	65,0	150	120	100	63	43	29	3,0	2,0	1,96

Комплектация

